
950-511





Tente de camping VW Combi

Réf. 207-225

MODE D'EMPLOI

Autres informations


Vidéo de montage
Pour le montage de la tente, vous trouverez un film sur notre page internet www.themonsterfactory.com

Questions fréquemment posées
Vous trouverez une liste de questions fréquemment posées et de réponses sur notre page internet
www.themonsterfactory.com

Recommandations
Assurez-vous que la surface du terrain soit bien plane et qu'il ne s'y trouve pas de pierres et autres objets pointus qui pourraient endommager le tapis de sol de la tente. Le montage peut être effectué par une seule personne, toutefois il est recommandé de monter la tente à deux personnes.


Contenu :

- 1 x toile de tente
- 1 x tente intérieure
- 1 x tube principal – A
- 2 x arcs avant – B
- 2 x tringles avant – C
- 2 x tubes centraux avant – D
- 2 x tubes en fibre de verre avant - E
- 4 x arcs et tubes pour le centre – F
- 2 x arcs et tubes arrière – G
- 1 x tube central arrière – H
- 26 x sardines en acier

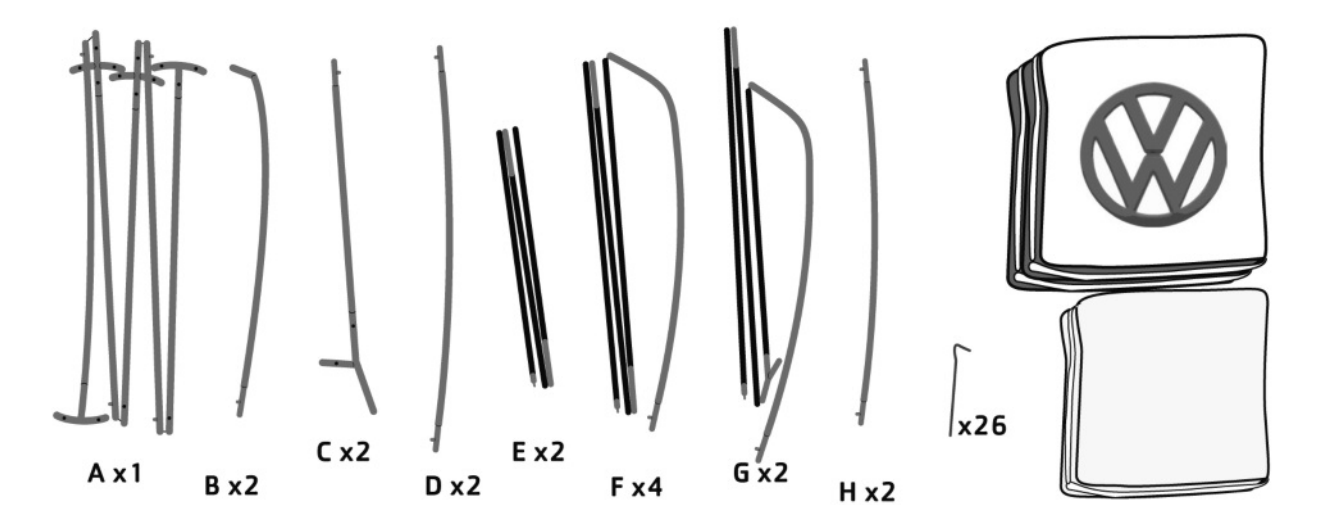


Étape 1

Disposez toute l'armature et reliez les tubes.

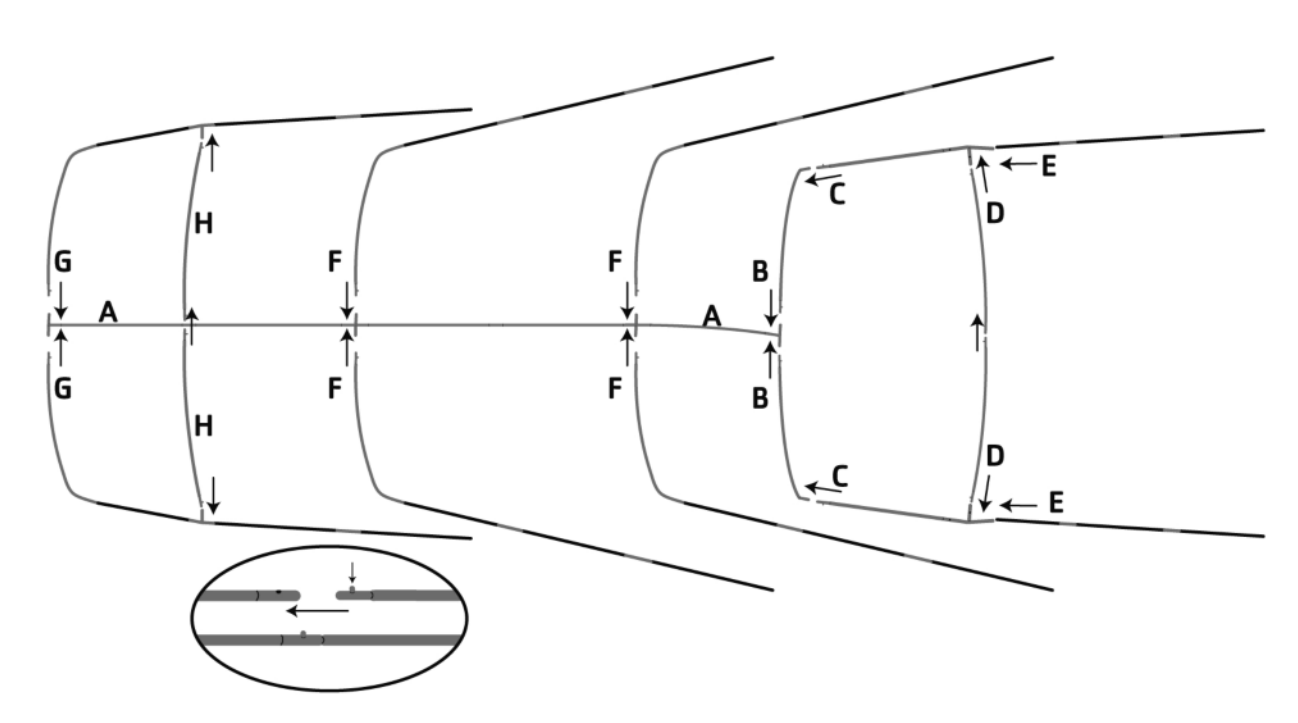


Étape 2

Dressez l'armature et vérifiez que tous les tubes sont bien reliés solidement entre eux.

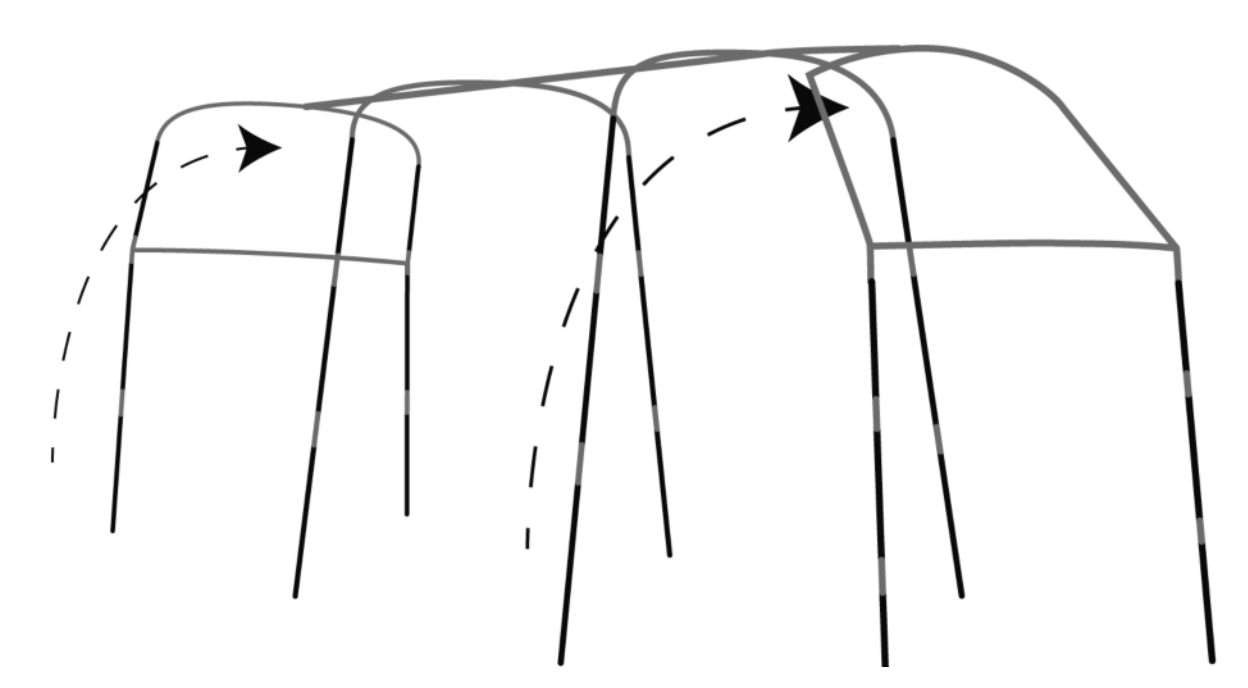


Étape 3


- Prenez la toile de tente et mettez la tente sur l’armature (idéalement avec une personne devant, l’autre derrière)

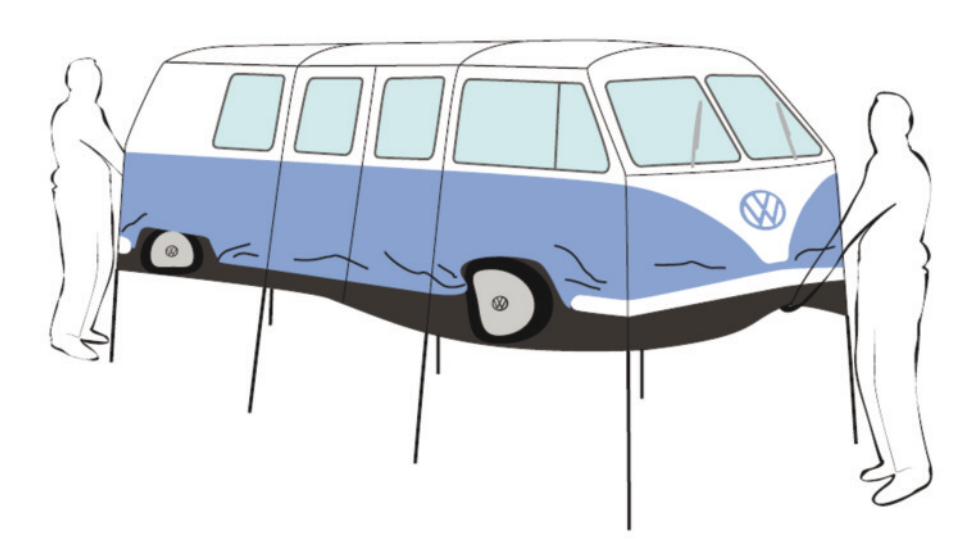

- Avant de tirer la tente sur l’armature, il faudrait qu’une personne entre à l’intérieur de la tente et fixe la toile à l’armature à l’aide des clips. Reliez deux clips au côté intérieur et un clip au sol de la porte.

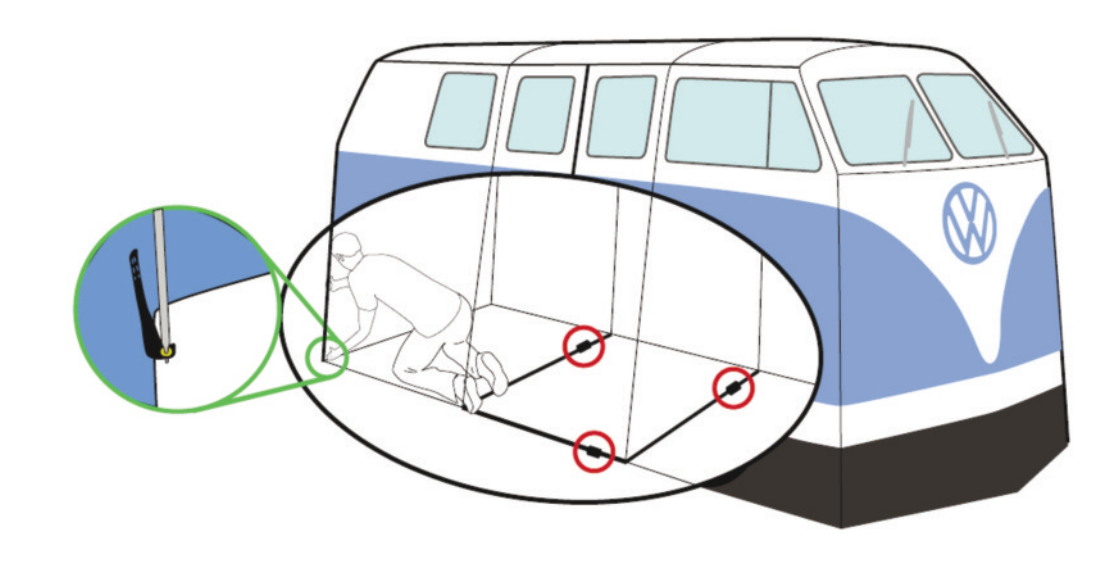


- Tirez la tente bien droite sur l’armature et fixez les coins à 45° au sol (le cas échéant, à l’aide d’un marteau)
- Fixez les bandes auto-agrippantes à l’intérieur de la tente comme représenté sur la figure ci-dessous.

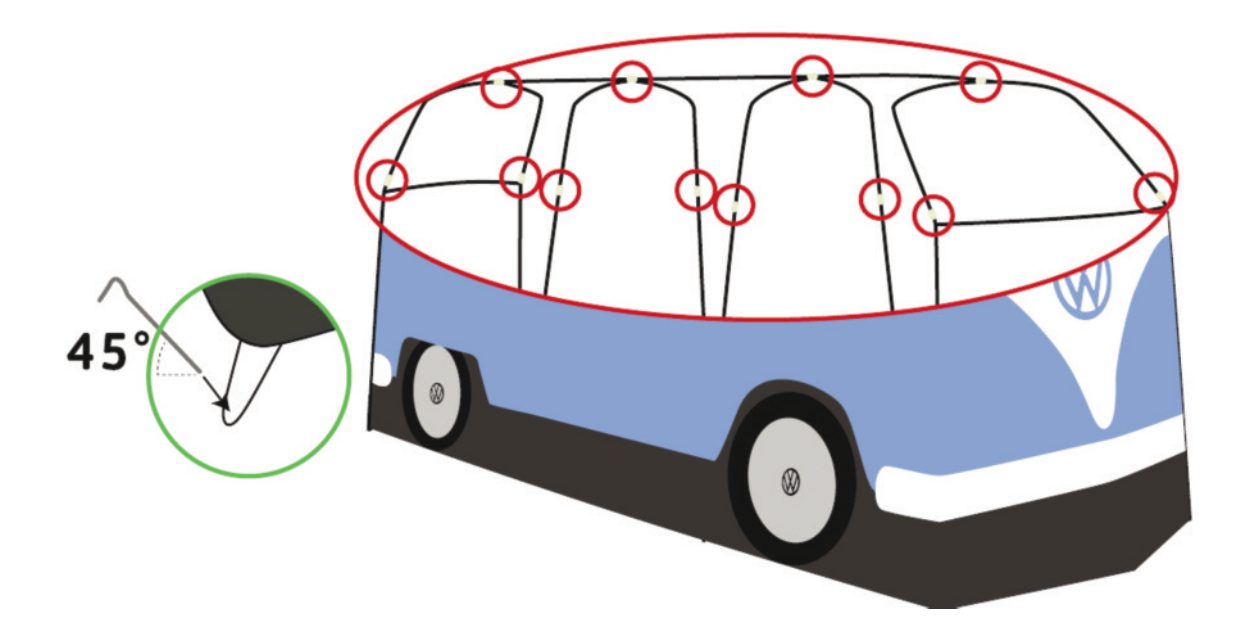


Étape 4 – Tente intérieure

- Ouvrez les portes extérieures et placez la tente intérieure sur le sol de la tente, avec le côté noir vers le bas. Assurez-vous que les portes de la tente intérieure correspondent avec celles de la tente extérieure.
- Reliez les deux tentes par les coins.
- Commencez à fixer la tente intérieure à la tente extérieure à l’aide des clips à partir du point le plus éloigné des portes.

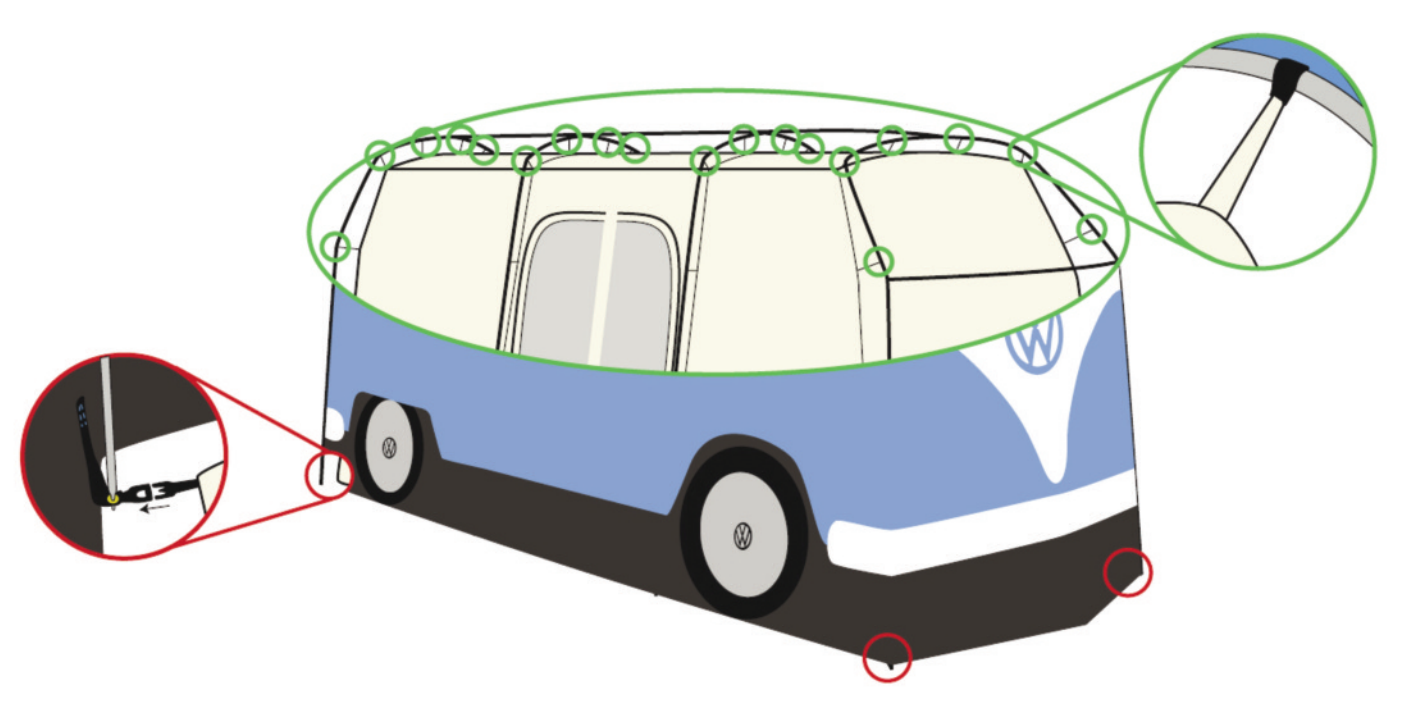

Étape 5 – Cordons de sécurité

- Avec l’aide d’une deuxième personne se trouvant vis-à-vis de vous, commencez à tendre les cordons et fixez-les au sol à l’aide des sardines.
- Vous pouvez réduire le risque de dommages en retendant les cordons une fois par jour.

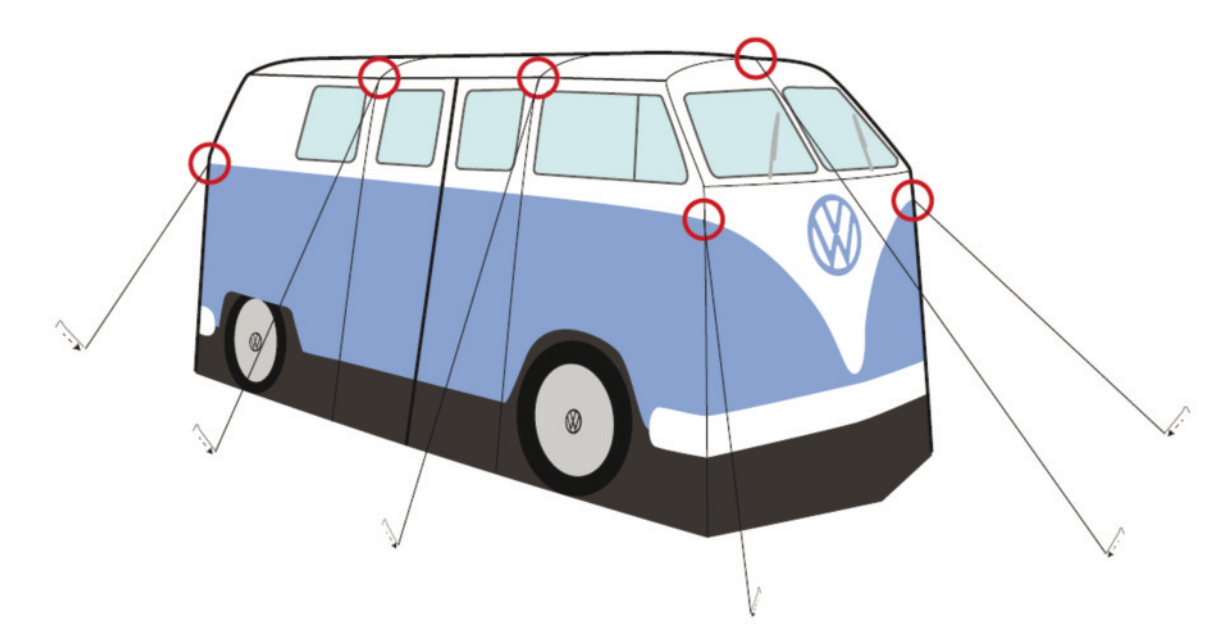


Étape 6 – Démontage

- Pour le démontage de la tente, effectuez les manœuvres décrites ci-dessus en sens inverse et soyez prudent lors du démontage.

Plaque d'immatriculation personnalisée

Sous l'adresse : www.themonsterfactory.com vous pouvez commander une plaque d'immatriculation personnalisée pour l'avant et l'arrière qui peut ensuite être glissée dans les poches en plastique prévues à cet effet devant et derrière.

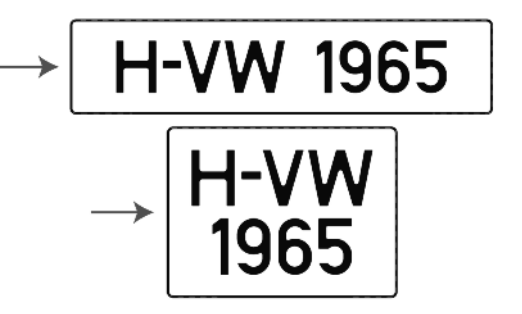

Recommandations d'entretien

Nettoyage et entretien

- Avant d'emballer la tente, enlevez les résidus possibles d'humidité se trouvant au-dessous de la tente.
- Nettoyez immédiatement les salissures se trouvant sur la tente extérieure parce que celles-ci peuvent influencer la fonction du matériel.
- Nettoyez la tente après chaque utilisation.
- Pour le nettoyage de la tente, utilisez de l'eau chaude savonneuse et rincez-la ensuite avec de l'eau claire. N'employez pas d'additifs de nettoyage ou de produits chimiques agressifs.
- Assurez-vous que la tente est sèche avant de l'emballer.
- La tente ne convient pas pour une utilisation au sèche-linge.

Mesures de sécurité

- Ne cuisinez pas et ne fumez pas à l'intérieur de la tente.
- Gardez toujours les sorties libres.
- En cas d'incendie, gardez votre sang-froid et quittez la tente par la sortie.

Aération

- Pour une aération supplémentaire de la tente, il existe une porte moustiquaire intérieure. Aérez la tente régulièrement pour réduire l'humidité dans la tente.

Vent

- Nous recommandons de ne pas utiliser la tente par grand vent.
- Si possible, choisissez un emplacement protégé pour le montage de la tente.
- Dépliez la tente le plus près possible du sol et assurez-vous que la tente ne puisse pas s'envoler lors du montage.
- Assurez-vous que tous les cordons sont bien fermement tendus.

Avertissements

- Dans la tente, n'utilisez pas d'objets inflammables comme des lampes à pétrole ou lanternes.
- Ne pas cuisiner dans la tente.
- Ne pas fumer dans la tente.
- Gardez les sorties libres.